

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий

транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.

3. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 15-65 %.

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры-необходимо периодически подтягивать их.

4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).

5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, бензины и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!


8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

Страна производства: Россия
Производитель NaHOUSE
Тумба «Лайн» (арт.ТГ-03)



Инструкция по сборке

Тумба «Лайн» (арт. ТГ-03)

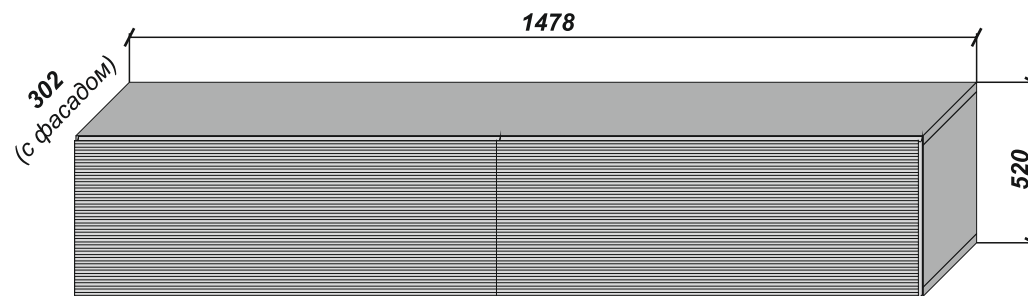

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале.

Согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

Внимание!!! Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Если в Вас возникли проблемы, или есть вопросы по нашей продукции, напишите нам и мы постараемся решить ваш вопрос.



Viber




WhatsApp



Telegram

Техподдержка: 8-910-669-86-56

Схема сборки

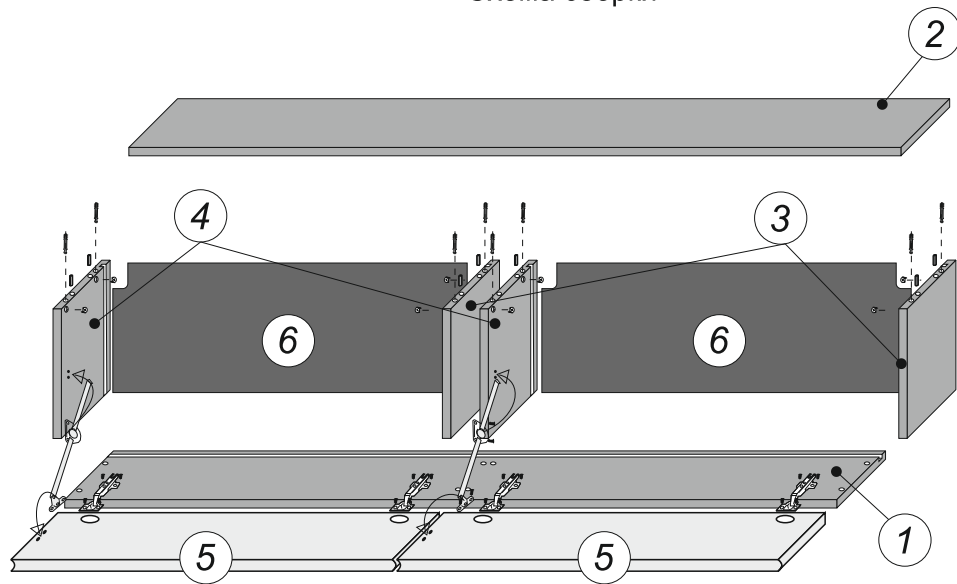

Рекомендуем следующую последовательность сборки:

1. Бока левые (поз.4) и правые (поз.3) скрепить с дном (поз.1) с помощью евроинтов. Обратите внимание, чтобы пазы на боках были внутри корпуса.
2. Далее положите тумбу на дно, и вставьте через пазы на боках задние стенки. Вырезы на задн.стенках должны быть сверху.
3. На собранную конструкцию закрепите крышу (поз.2) с помощью деревянных шкантов и эксцентриков.
4. Установите подвесы тумбы на бока с помощью саморезов 4x30. Левые подвесы (с пометкой «L») на левые бока, правые подвесы (с пометкой «R») на правые. (см. рис.1)
5. Смонтируйте профили для подвесов тумбы на стене (см.рис.2). В комплекте идет крепеж для кирпичных и бетонных стен. При монтаже тумбы на стены из других материалов, необходимо учитывать вес тумбы и использовать подходящий крепеж.
6. Подвесьте тумбу на стену и произведите необходимую регулировку подвесов. (см.рис.1)
7. Установите фасады тумбы (поз.5) с помощью петель и саморезов 3,5x16.
8. Смонтируйте ограничитель фасадов с помощью саморезов 3,5x16.
9. При необходимости произведите регулировку фасадов на тумбе при помощи отвертки (см. фото снизу)
10. Скройте все видимые на корпусе тумбы шляпки евроинтов заглушками и установите декоративные крышечки на подвесы внутри тумбы.

!!! Запрещено использовать шуруповерты для эксцентриков и регулировки подвесов !!!

Комплектация

Фурнитура (1пакет)

	наименование	ед.измер.	кол.
	эксцентрик d15	шт.	8
	шток эксцентрика	шт.	8
	шкант 8x30	шт.	8
	евровинт 7x50	шт.	8
	ключ для евровинта	шт.	1
	петля накладная	шт.	4
	саморез 3,5x16	шт.	24
	саморез 3,5x30	шт.	8
	ограничитель фасада	шт.	2
	заглушка самоклеющ. 18мм	шт.	8
	заглушка самоклеющ. 13мм	шт.	8
	подвес тумбы (лев + прав + крышки)	компл.	2
	профиль для подвесов	шт.	4
	дюбель 6x40	шт.	8
	саморез 4x45	шт.	8

ЛДСП 16мм

Поз.	Наименование	кол-во	размеры детали	
			длина	ширина
1	Дно	1	1478	280
2	Крыша	1	1478	280
3	Бок правый	2	248	280
4	Бок левый	2	248	280

МДФ 22мм

Поз.	Наименование	кол-во	размеры детали	
			длина	ширина
5	Фасад	2	276	736

ХДФ 3мм

Поз.	Наименование	кол-во	размеры детали	
			длина	ширина
6	Задн.стенка	2	721	263


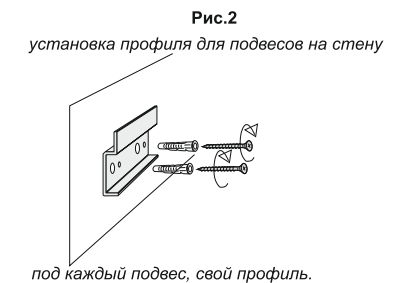


Рис.3

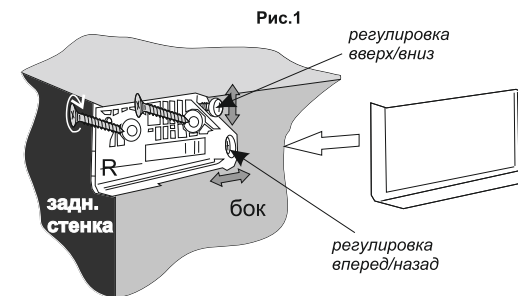