


Инструкция по сборке

Тумба подвесная арт. ТГ-07

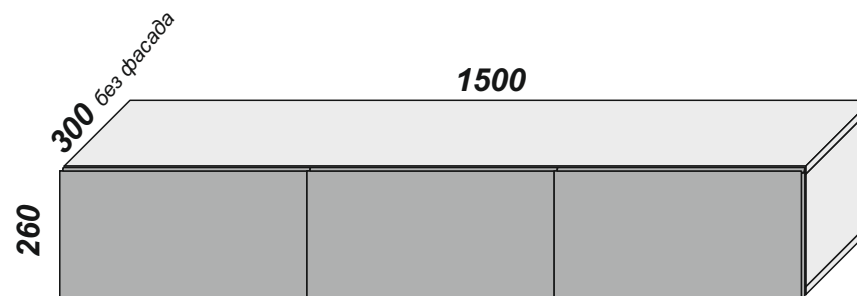

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектующей ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале.

Согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

Внимание!!! Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий

транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.

3. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 15-65 %.

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры-необходимо периодически подтягивать их.

4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).

5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.


6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, бензии и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!

8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

Схема сборки

!!! монтажную планку крепить наклейкой к стене !!!
гайки, находящиеся на ней, должны быть прижаты к стене

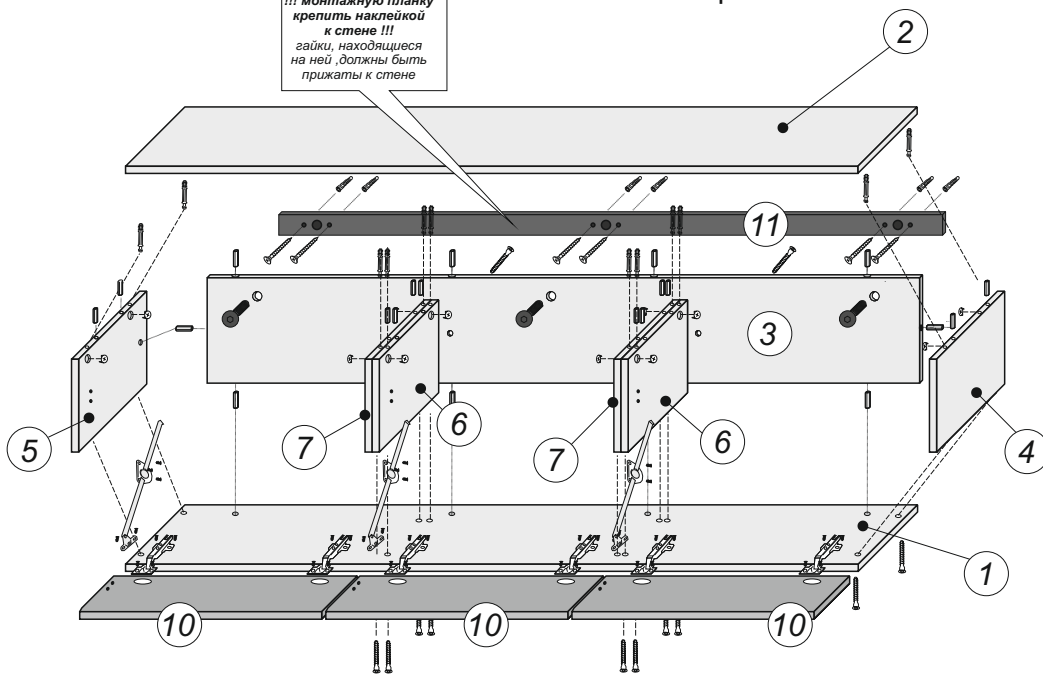

Рекомендуем следующую последовательность сборки:

I. Сборка каркаса тумбы

1. Заднюю стенку (поз.3) установите с помощью шкантов на дно (поз.1).
2. Далее соедините бока (поз.4 и поз.5) с задней стенкой (поз.3) с помощью шкантов.
3. Собранную конструкцию аккуратно поверните на заднюю стенку и зафиксируйте бока (поз.4 и поз.5) с дном (поз.1) при помощи евровинтов.
4. Далее установите перегородки (поз.6;поз.7) и зафиксируйте их евровинтами.

Обратите внимание на порядок установки перегородок, согласно схемы сборки.

5. На собранную конструкцию закрепите столешницу (поз.2) с помощью эксцентриков и евровинтов.
- !!! **Запрещено использовать шуруповерт для закручивания эксцентриков !!!**
6. Скройте все видимые на корпусе эксцентрики и шляпки евровинтов соответствующими заглушками.

II. Монтаж каркаса тумбы на стену

1. Закрепите монтажную планку (поз.11) к стене с помощью дюбелей и саморезов 4x60
- !!! **Обратите внимание !!! что сторона с наклейкой должна быть обращена к стене.**
2. Подвесьте собранный каркас тумбы на монтажную планку, и придерживая конструкцию зафиксируйте её винтами М6х35.

III. Установка фасадов

7. Установите фасады тумбы (поз.10) с помощью петель и саморезов 3,5x16.
8. Смонтируйте ограничители фасадов с помощью саморезов 3,5x16.
9. При необходимости произведите регулировку фасадов на тумбе при помощи отвертки (см. рис. 1)

Комплектация

Фурнитура (1пакет)

	наименование	ед.измер.	кол.
	эксцентрик d15	шт.	12
	шток эксцентрика	шт.	12
	шкант 8x30	шт.	24
	евровинт 7x50	шт.	14
	ключ для евровинта	шт.	1
	петля накладная	шт.	6
	саморез 3,5x16	шт.	38
	саморез 4x60	шт.	6
	ограничитель фасада	шт.	3
	заглушка самоклеющ. D13мм	шт.	12
	заглушка самоклеющ. D18мм для эксцентриков.	шт.	12
	дюбель пластиков.	шт.	6
	винт черный М6х35 под шестигран.	шт.	3

ЛДСП 16мм

Поз.	Наименование	кол-во	размеры детали	
			длина	ширина
1	Дно	1	1500	300
2	Столешница	1	1500	300
3	Задн.стенка	1	228	1467
4	Бок правый	1	228	300
5	Бок левый	1	228	300
6	Бок левый	2	228	266
7	Бок правый	2	228	266


МДФ 22мм

Поз.	Наименование	кол-во	размеры детали	
			длина	ширина
10	Фасад	3	256	497

Фанера 18мм

Поз.	Наименование	кол-во	размеры детали	
			длина	ширина
11	Ребро	1	1460	40

Рис.1

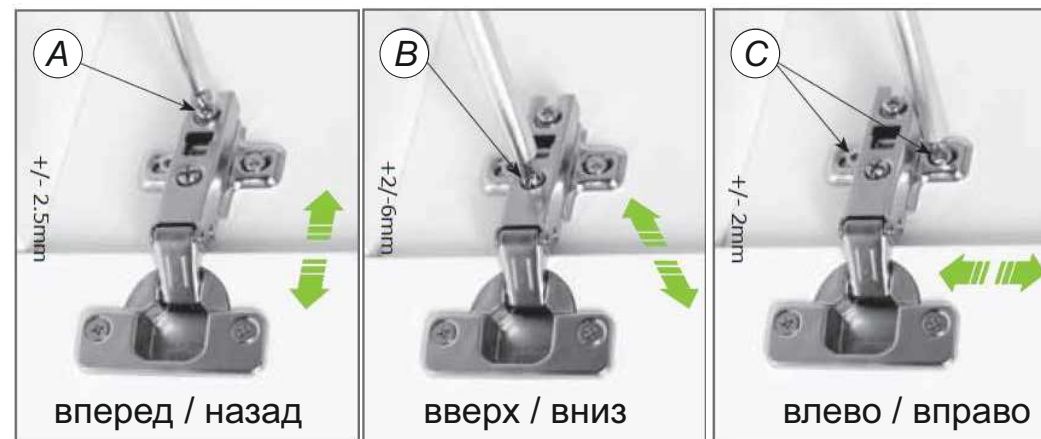

Если в Вас возникли проблемы, или есть вопросы по нашей продукции, напишите нам и мы постараемся решить ваш вопрос.



Техподдержка: 8-910-669-86-56